

正面

145x100mm

GARANTÍA Y SERVICIO POST VENTA

Nuestros aparatos han sido sometidos a rigurosas pruebas de control de calidad. Si a pesar de todos los cuidados, surgieran desperfectos durante la producción o el transporte, le rogamos devuelva el aparato a su vendedor. Adicionalmente a los derechos legales estatutarios, el comprador posee la opción de reclamo de acuerdo con los términos de la siguiente garantía:

Para el aparato adquirido otorgamos 1 año de garantía partiendo de la fecha de venta. Durante este periodo subsanaremos sin cargo adicional todos los desperfectos que se atribuyen con seguridad a defectos de material o de fábrica, reparando o cambiando el aparato.

Todos los defectos producidos por el uso indebido del aparato, y las averías debidas a intervenciones y reparaciones por parte de terceros, o el montaje de piezas de repuestos no originales, no están cubiertos por esta garantía.



GUARANTEE AND AFTER-SALES SERVICE

Our devices have been subjected to rigorous quality control tests. If, despite all the care, there are damages during the production or transport, please return the device to your seller. In addition to statutory rights, the buyer has the option to claim in accordance with the terms of the following guarantee:

For the purchased item we grant 1-year warranty starting from the date of sale. During this period, we will correct without any additional charge all the damages that are safely attributed to material or factory defects, repairing or changing the appliance.

All defects caused by the improper use of the appliance, and breakdowns due to interventions and repairs by third parties, or the assembly of non-original spare parts, are not covered by this guarantee.



正面


ESPECIFICACIONES

Descripción	Cerámica con elegante diseño tallado
N.º de artículo:	HH - 00016
Tamaño:	(D) 92 mm X (H) 165 mm
Potencia de entrada/ potencia de salida	AC 100-240V 50 / 60 Hz DC 24V 500 mA
Longitud del cable	Aproximadamente 70 pulgadas (180 cm)
Especificaciones CC	Diámetro 5.5 mm x 2.1 mm
Consumo eléctrico	12 W
Tiempo de funcionamiento	Niebla constante 3-5 h
Capacidad del depósito de agua	3.4 oz (100 ml)
Niebla	20-30 ML/H
Ultrasonidos	Frecuencia 2,4 MHz
Área de aplicación	10-20 m²
Material	PP/ABS/cerámica


Función de apagado automático sin agua
Includes:
1 difusor de aromas ultrasónico
1 adaptador de corriente
1 vaso medidor de 100 ml
1 manual de usuario

PASOS DE FUNCIONAMIENTO

3. Vuelva a colocar la tapa del depósito de agua y la cubierta cerámica, enchufe el adaptador a un toma corrientes y encienda la unidad.

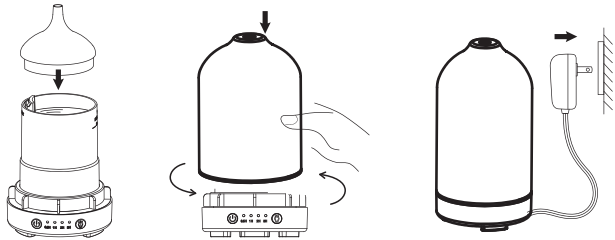

4. Vierta el agua restante del depósito por el lado del drenaje, NO vierta el agua restante por el lado de la SALIDA DE AIRE, ya que podría entrar agua en la unidad.

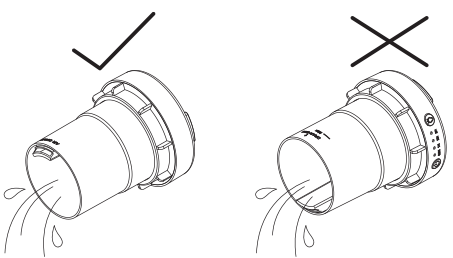

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


- Presione el botón ON/OFF para comenzar a funcionar, 4 modos de temporizador: 0.5 h/1 h/2 h/3 h y más. Presione cinco veces para desactivar la niebla, presione durante 3 segundos para apagar la unidad.
- Presione el botón LIGHT: 7 colores que cambian en circulación, presione de nuevo para elegir el color fijo que desee. Presione el botón de luz durante 3 segundos para apagar la luz, la neblina seguirá encendida.
- Cuando el depósito de agua se llena hasta la LINEA MÁXIMA, la neblina puede durar entre 3 y 5 horas.

Nota: La unidad se apagará automáticamente cuando el nivel de agua del depósito sea bajo.

MANTENIMIENTO


- Limpie regularmente el depósito de agua del nebulizador ultrasónico con agua y un paño suave. Utilice un detergente neutro. Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
- Utilice únicamente agua del grifo o purificada. Solo se pueden utilizar aceites esenciales 100 % naturales. Los que contienen productos químicos, especias o impurezas provocarán un mal funcionamiento del producto.
- Mantenga siempre la unidad sobre una superficie estable y plana. No coloque la unidad sobre alfombras, edredones o superficies inestables.
- Si el producto se vuelca y se derrama, se debe desconectar inmediatamente el enchufe para evitar que la máquina se rompa.
- No pinche, retuerza ni estire el cable. Mantenga la unidad alejada de altas temperaturas y equipos electrónicos.
- Deje de utilizarlo inmediatamente si el adaptador de CA está dañado.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. Tampoco es adecuado para personas con dificultades de comprensión.
- Cuando no utilice la unidad, desenchufe el adaptador de CA de la fuente de alimentación, vacíe el agua del depósito, seque la unidad y guárdela adecuadamente.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

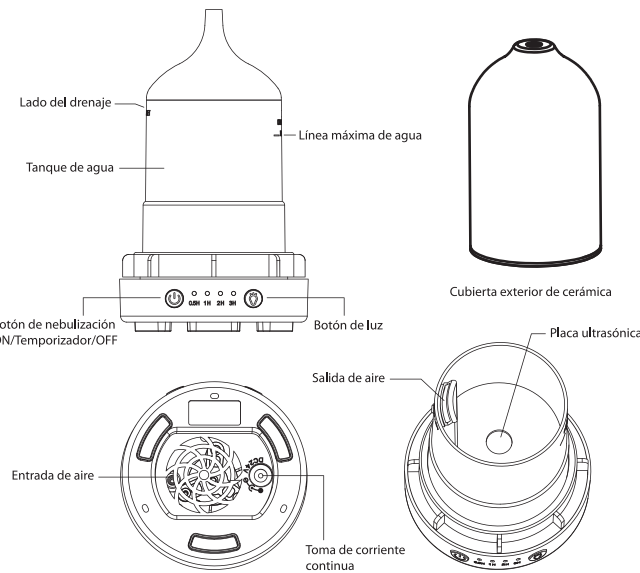


PASOS DE FUNCIONAMIENTO

1. Sujete firmemente la base y retire la cubierta de cerámica. Enchufe el adaptador en la parte inferior de la base y retire la tapa del depósito de agua.

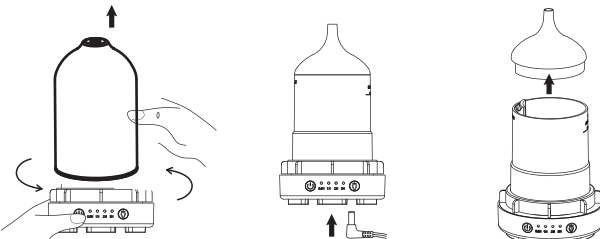

2. Vierta agua en el depósito, sin sobrepasar la LINEA MÁXIMA, y añada de 3 a 5 gotas de aceite esencial por cada 100 ml.

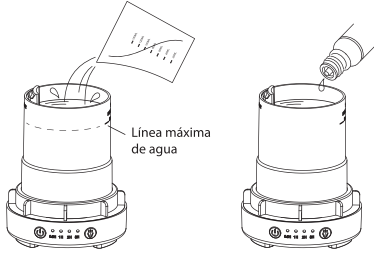

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la tabla siguiente en caso de que el producto funcione de forma anómala.

No se enciende ni se apaga	¿Hay suficiente agua en el depósito? →Añada agua al depósito. ¿Está bien conectado el cable de alimentación? →Desconéctelo, compruebe los cables y vuelva a conectarlo con cuidado. - No sale vapor o sale vapor de forma anómala
No sale vapor o sale vapor de forma anómala	¿No hay suficiente agua? ¿O hay demasiada agua? →Añada la cantidad adecuada de agua al depósito; el agua nunca debe superar la línea de 100 ml (MAX). ¿Hay suciedad en la placa ultrasónica? →Consulte las instrucciones de mantenimiento, retírela y vuelva a instalarla correctamente, para que los vapores puedan liberarse libremente. ¿Hay suciedad en el puerto de succión de aire de la parte inferior de la base? →El exceso de polvo en el puerto de succión de aire puede bloquear el flujo de aire que entra en el producto para expulsar la niebla de la unidad. Limpíelo antes de utilizarlo.
Fuga de agua	¿La tapa superior y la cubierta interior no están instaladas correctamente? →Retírelas y vuelva a instalarlas correctamente para que la niebla pueda salir libremente. ¿Temperatura baja o humedad alta? →En estas condiciones, la niebla puede condensarse rápidamente en gotas de agua.

Atención:
No modifique, repare ni desmonte la máquina si no es personal técnico.

反面


ESPECIFICACIONES

Description	Ceramic Elegant Carved Pattern
Item NO.	HH - 00016
Size	(D) 92 mm X (H) 165 mm
Input Power/ Output Power	AC 100-240V 50 / 60 Hz DC 24V 500 mA
Cable lenght	Approx 70 inch (180 cm)
DC spec	Diameter 5.5 mm X 2.1 mm
Electric Consumption	12 W
Work Time	Constant mist 3-5 H
Water Tank Capacity	3.4 oz (100 ml)
Mist	20-30 ML/H
Ultrasonic	Frequency 2.4 MHz
Apply area	10-20 m²
Material	PP / ABS / Ceramic


Waterless Auto-Off Function
Includes:
1 x Ultrasonic Aroma Diffuser Unit
1 x Power Adapter
1 x 100ml Measuring Cup
1 x User Manual

OPERATION STEPS

3. Put the Water Tank Cover and Ceramic Cover back on, plug the Adapter into a wall plug and turn on the unit.

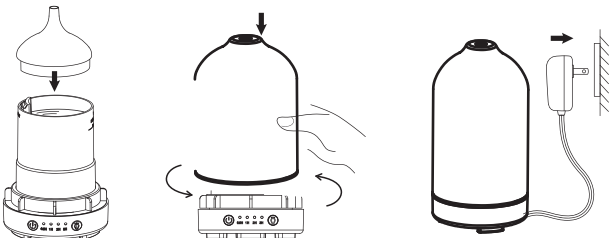

4. Pour out any remaining water in the tank from the drain side, DO NOT pour the remaining water from the AIR OUTLET side or else water may flow in the unit.

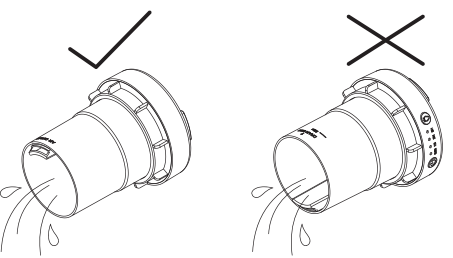

OPERATION INSTRUCTIONS


- Press ON/OFF button start working, 4 timer mode: 0.5hr/ 1hr/ 2hrs/ 3hrs and up. Press five times to turn mist off, press for 3 seconds to turn off the unit.
- Press LIGHT button: 7 colors changing in circulation, press again to choose the fixed color you like. press the light button 3 seconds to turn of light, mist still on.
- When water tank is filled up to the MAX LINE, the mist can last for 3-5 hours.

Note: Unit will automatically switch off when water is low in the water tank.

MAINTENANCE


- Clean the water tank of ultrasonic nebulizer with water on a soft cloth regularly. Please use the neutral detergent.Unplug the unit before cleaning.
- Use tap or purified water only. Only 100% natural essential oil can be used. Those containing chemicals, spices or impurities will cause product malfunctions.
- Always keep the unit on a stable and flat surface. Do not place the unit on carpet, duvet or unstable area.
- When the product is turned over and spilled, the jack must be pulled out immediately to prevent the machine from breaking.
- Do not stab, twist and stretch the cord. And keep the unit far away from high temperature and electronic equipments.
- Please stop using immediately when the AC adapter is damaged.
- Keep it out of reach of children. And it's also not suitable for people who are short of production realization.
- When unit is not in use, unplug AC adapter from power supply, drain water from the water tank, then dry and properly store unit.

PRODUCT STRUCTURE

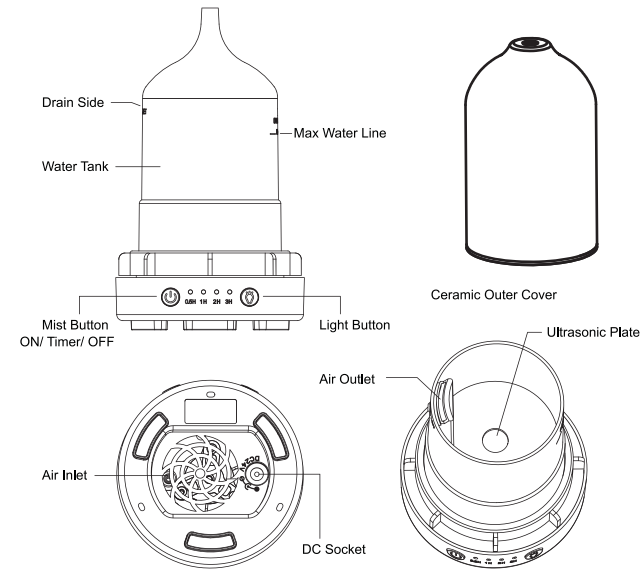


OPERATION STEPS

1. Firmly hold on to the Base, and remove the Ceramic Cover. Plug in the Adapter from the bottom of the base, and remove the Water Tank Cover.

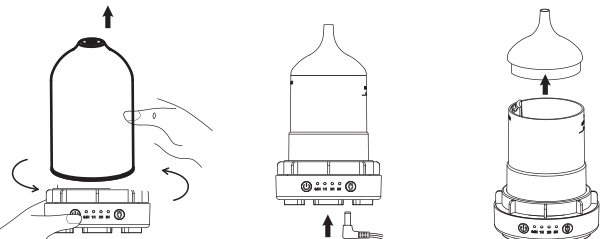

2. Pour water into the water tank, do not exceed the MAX LINE and add 3-5 drops essential oil for every 100ml.

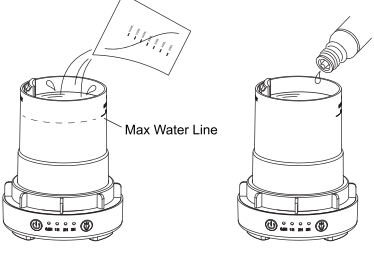

TROUBLESHOOTING

Please refer to the table below in the event of the product operating abnormally.

Will not switch on or switch off	- Is there enough water in the tank? →Please add water to the tank - Is the power cord connected properly? →Please disconnect, check cables and re-connect carefully.
No mist or abnormal mist	- Not enough water? or too much water? →Please add suitable amount of water in the tank, water must never be filled over 100ML (MAX)line. - Dirt on the ultrasonic plate? →Please refer to maintenance instructions remove and re-install correctly, so vapors can be released freely. - Dirt on the air suction port on the underside of the base? →Too much dust in the air suction port may block the air flows into product to fan the mist out of the unit. Please clean it before using.
Water leakage	- The upper lid and inner cover are not installed properly? →Remove and reinstall correctly, so mist can be released freely. - Low temperature or high humidity? →Under these conditions, the mist may condense quickly into water droplets.

Attention:
Do not reform, repair, or disassemble the machine by nontechnical personal.