




GRACE-61

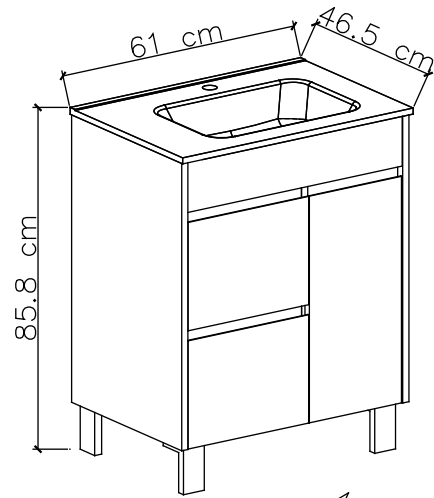

GRACE-81

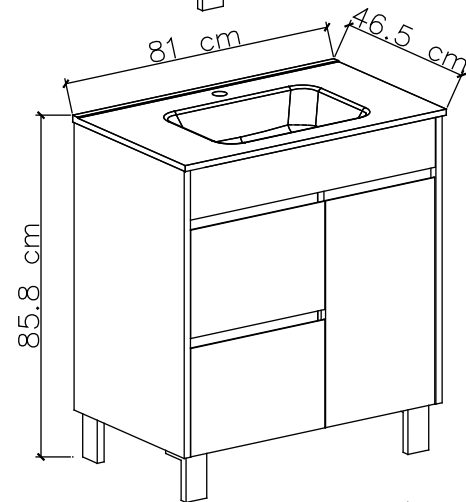

GRACE-101

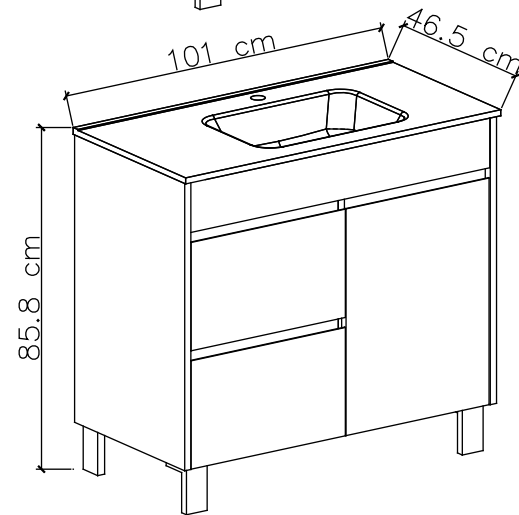


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INSTALACIÓN

Gabinete






A
Tornillo
4*φ70° 5PCS




B
Tarugo
8*φ40° 8PCS

3

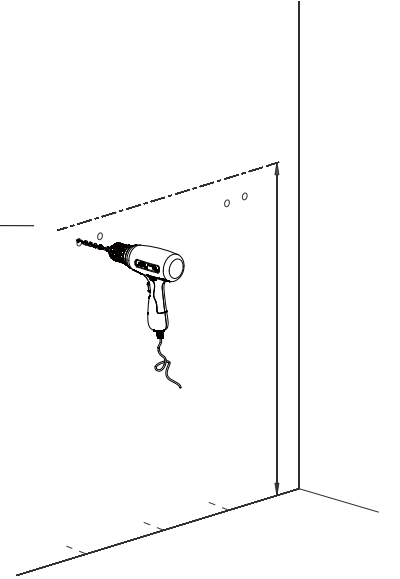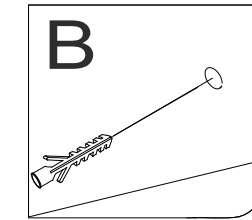


B*4


1

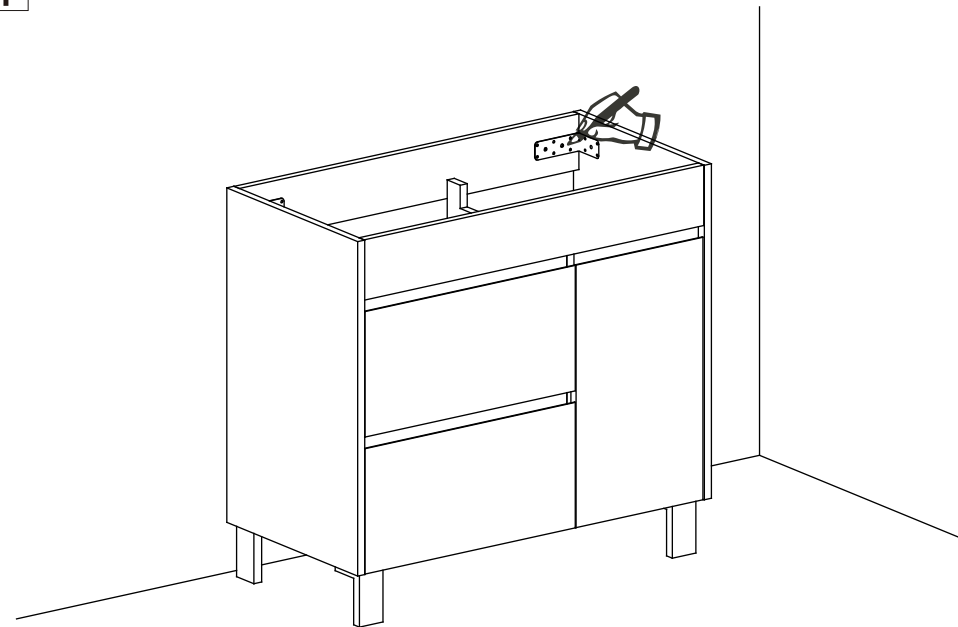

4

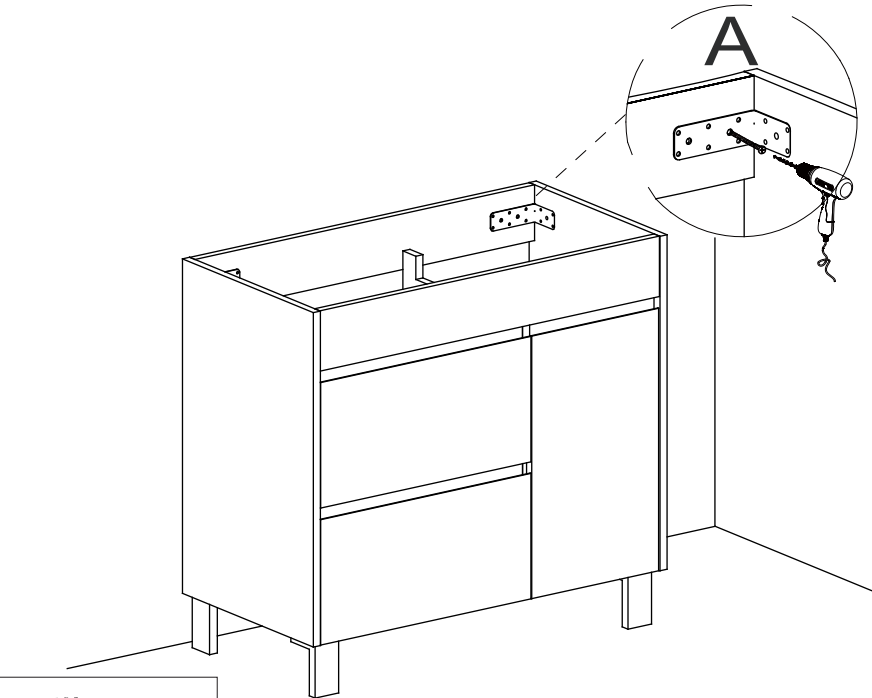

A*4

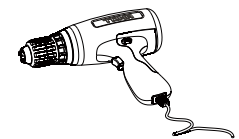


Taladro Electrico



Taladro
(Φ8)




Regla de Medicion
(3m~5m)



Silicona




Lapiz




Destornillador

2

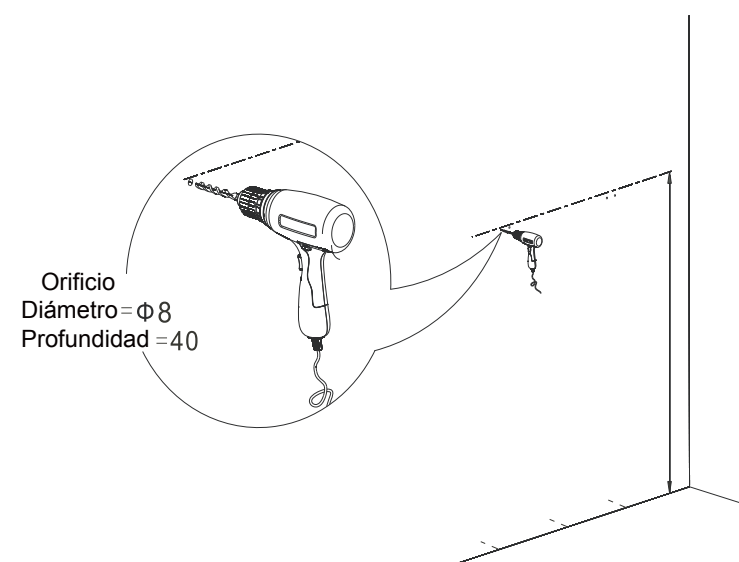

Orificio
Diámetro=Φ8
Profundidad=40

5

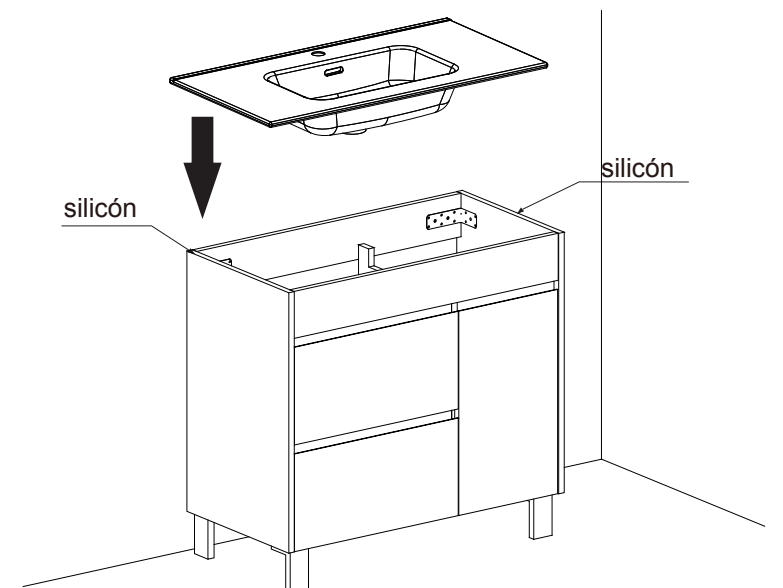

silicón

silicón