


Instrucciones de montaje de la barra de cortina 44" – 120" (110 cm – 305 cm)



Contenido

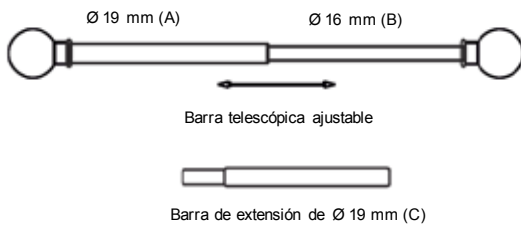

Herramientas



Desembale




Seguridad

- ⚠ Para garantizar la seguridad es imprescindible fijar correctamente los soportes a la pared.
- ⚠ Los tornillos de anclaje de plástico suministrados son adecuados para su uso en paredes de hormigón, placas alveolares pretensadas de hormigón, paredes de piedra natural con estructura densa, paredes de ladrillo macizo, ladrillo macizo silicocalcáreo, hormigón ligero, hormigón celular, paredes de yeso macizo, ladrillo perforado verticalmente, bloque perforado silicocalcáreo, bloque hueco de hormigón ligero, placas de ladrillo perforado, bloque hueco de hormigón, etc.
- ⚠ Si los tornillos van directamente a molduras de madera o montantes de pared, taladre un orificio piloto de 1/8" (3 mm) en las marcas de lápiz.
- ⚠ Se requieren anclajes especiales para paneles de yeso, paneles de fibra de yeso, paneles de cartón-yeso. Para cualquier otro tipo de instalación, consulte a un técnico para que le oriente adecuadamente en la selección del tarugo de anclaje.
- ⚠ Utilice una broca de 7 mm y taladre un agujero de al menos 45 mm (1.80 pulg.) El uso de una broca de tamaño diferente puede provocar un ajuste incorrecto del tarugo de anclaje.
- ⚠ Utilice sólo tornillos de 4-5 mm.
- ⚠ Asegúrese de que los tornillos estén firmemente fijados a los soportes.

Ilustraciones no a escala

Soportes de fijación

Recomendación - Instale a 10 cm por encima de la parte superior de la ventana y a 10 cm de los lados de la ventana.

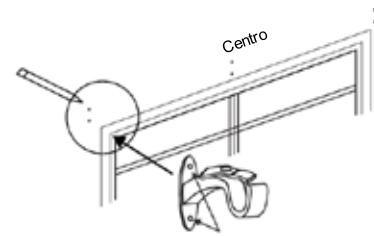

Apriete los tornillos a través del soporte para sujetarlo firmemente a la pared.

Coloque los soportes a cada lado de la ventana y uno en el centro a la altura deseada. Marque los agujeros para los tornillos con un lápiz. Taladre los agujeros en las posiciones marcadas con una broca de 7 mm. Coloque los tarugos de plástico en los agujeros. Coloque los soportes y fíjelos con 2 tornillos cada uno a través del orificio superior e inferior de los soportes.

Tanto para las longitudes de 44"- 84" y 84" – 120" debe utilizar 3 soportes

Instalación de las barras de cortinas Longitud 44" – 84" (110 cm -210 cm)




Para una longitud de 44"- 84" (110 cm -210 cm) utilice la barra de cortina sin la barra de extensión. Ajústela a la longitud deseada moviendo las varillas.

Longitud 84" – 120" (210 cm - 305 cm)

Paso 1 – Extraiga la barra B de la barra A




Paso 2 – Retire el inserto de plástico de la barra A.




Paso 3 – Inserte la barra extensible C en la barra A. Deslice el inserto de plástico en el borde de la barra C.



Paso 4 – Deslice la barra B en la barra C. Ajuste la longitud deslizando la barra insertada hasta conseguir la longitud deseada.



Instalación final

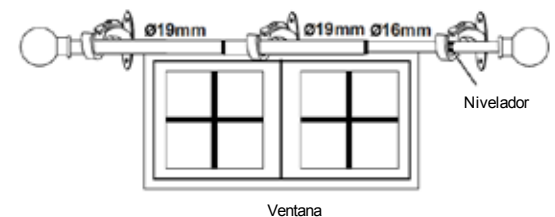


Coloque el nivelador en la barra interior. Coloque la barra de la cortina sobre los soportes, de modo que el nivelador descansa sobre el soporte de la barra interior. Ajuste las barras a la longitud deseada deslizándolas. Mueva el clip de plástico fijado en el soporte sobre la barra para sujetar firmemente la barra de la cortina.

Curtain Rod Assembly Instruction


44" - 120" (110cm - 305cm)




Contents



Tool Needed

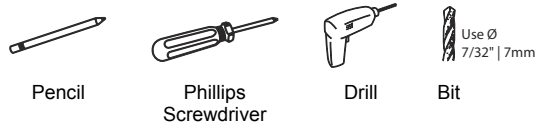

Unpack




Safety

- △ Proper fixing of brackets to the wall is essential for safety
- △ The plastic screw anchors supplied are suitable for the use on walls of concrete, prestressed hollow-core concrete slabs, natural stone with dense structure wall, solid brick wall, sand-lime solid brick, lightweight concrete, aircrete, solid gypsum wall, vertically perforate brick, sand-lime perforated block, hollow block made from lightweight concrete, slabs made of perforated bricks, hollow concrete block etc.
- △ If screws are going directly into wood trim or wall studs, drill a 1/8" pilot hole at pencil marks.
- △ Special anchors are required for gypsum plasterboard, gypsum fiberboard, deep board panels. For any other types of installation please consult a technician for proper guidance on the selection of the anchor plug.
- △ Use 7mm drill and drill a hole of at least 45mm(1.80in.) Using a different size drill may result in improper anchor plug fitting.
- △ Use only 4-5mm screws.
- △ Ensure screws are firmly fixed on to the brackets.

Drawing is not to scale

Fixing Brackets

Recommend-Install 4"(10cm) above the top of the window and 4" (10cm) away from the sides of the window.

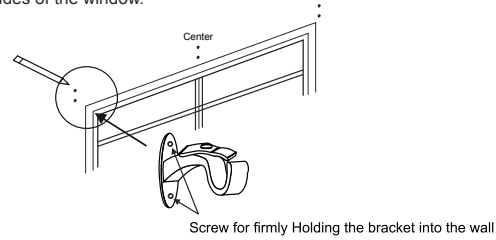

- Place bracket on each side of the window at the desired height. Mark screw holes with a pencil.
- Drill hole at the marked positions using a 7mm drill.
- Fit the Plastic screw anchors in the holes.
- Position the brackets and fix them with 2 screws each through the top and bottom hole of the brackets.

For size 44"-84" use 3 Brackets & 84"-120" use 3 Brackets

Installation Curtain Rods

For size 44" - 84" (110cm - 210cm)




For 44"-84"(110cm-210cm) use the curtain rod without extension rod. Adjust to desired length by moving the rods.

For size 84"-120" Size (210-305cm)

Step 1 - Side out rod B from rod A.




Step 2 - Remove the plastic insert from rod A.




Step 3 - Insert the extension rod C in the rod A. Slide the plastic insert in the edge of rod C.



Step 4 - Slide rod B in rod C. Adjust length by moving the inserted rod to make the desired length.



Final Installation

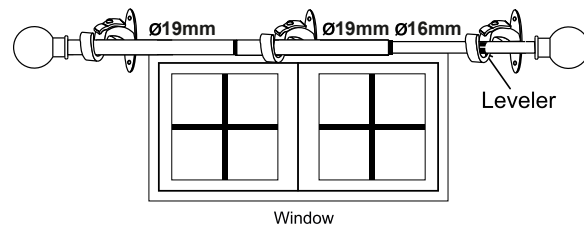

Put the leveler on the inner rod. Place the curtain rod on the brackets, such that the leveler rests on the bracket of inner rod. Adjust the rods to desire length by moving the rods. Move the plastic clip fixed on the bracket over the rod to hold the curtain rod firmly.